

Prestige A 220



D Bedienungsanleitung Staubsauger

Inhaltsverzeichnis

Aligemeines	3
Informationen zur Bedienungsanleitung	3
Haftung	
Hinweise in der Bedienungsanleitung	3
Sicherheit	
CE-Konformitätserklärung	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Bestimmungswidrige Verwendung	4
Kinder	
Elektrischer Strom	6
Im Gefahrenfall	6
Versand	
Bei einem Defekt	7
Überblick	8
Lieferumfang	8
Technische Daten	8
Montage	9
Auspacken	
Montieren	
Zubehör	
Bodensaugdüse	
Hartbodendüse	
Fugendüse	
Polsterdüse	
Möbelbürste	
Turbo-Saugbürste (Sonderzubehör)	
Bedienung	
Staubsaugen	
Arbeitspausen	
Nach dem Saugen	
Nach dem Gebrauch	
Reinigen	
Staubfilterbeutel wechseln	
Motorschutzfilter wechseln	
HEPA-Filter wechseln	
Wenn Sie mal nicht weiterkommen	
Service-Hotline	
Fehler / Mögliche Ursache / Abhilfe	
Entsorgung	
Entsorgung nach Gebrauchsende	
Garantie	
Notizen	19

Allgemeines



Vielen Dank,

dass Sie einen Fakir Bodenstaubsauger gewählt haben.

Er wurde entwickelt und hergestellt, um Ihnen über viele Jahre einen störungsfreien Betrieb zu leisten.

Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Gerät ermöglichen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes vollständig durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weiter geben, geben sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Hinweise in der Bedienungsanleitung



WARNUNG!

Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.



ACHTUNG!

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.



HINWEIS!

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

(D)

Sicherheit

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes - GPSG sowie die EU-Richtlinien 2004/108/EG "Elektromagnetische Verträglichkeit" und 2006/95/EG "Niederspannungsrichtlinie".

Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur im Haushalt eingesetzt werden.

Es darf ausschließlich für das Trockenreinigen von Hart- und Textilböden, Teppichen, Polstermöbeln, Matratzen, Möbeln, Heizkörpern und Gardinen verwendet werden.

Es ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Vor Inbetriebnahme prüfen, ob alle Filter richtig eingesetzt sind. Das Gerät darf nicht ohne Filter benutzt werden.

Nur Original-Fakir-Filter und Fakir-Zubehörteile verwenden.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Bestimmungswidrige Verwendung

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:

Kinder

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern Erstickungsgefahr!

Sicherheit





WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Einsaugen:

- Niemals Kleidungsstücke, Haare, Augen, Finger oder andere Körperteile einsaugen.
- Düsen und Rohr-Enden dürfen niemals in die Nähe von Augen und Ohren gelangen.
- Menschen oder Tiere dürfen mit dem Gerät nicht abgesaugt werden. Der Hersteller haftet nicht für evt. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Verletzungsgefahr!

 Beim Arbeiten mit der Turbo-/Elektro-Saugbürste nicht in die laufende Bürstenwalze greifen.

Gesundheitsgefährdung!

 Saugen Sie niemals gesundheitsgefährdende Stoffe, wie z.B. Toner für Laserdrucker oder Kopierer.

Brand- und Explosionsgefahr!

- Saugen Sie niemals glühende Asche oder brennende Gegenstände, wie z.B. Zigaretten oder Streichhölzer.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen.
- Saugen Sie niemals Lösungsmittel, explosive Gase oder Flüssigkeiten.



ACHTUNG!

- Kurzschlussgefahr! Saugen Sie niemals Wasser und andere Flüssigkeiten, wie z.B. feuchte Teppich-Reinigungsmittel.
- Zerstörung der Filter! Saugen Sie niemals spitze Gegenstände, wie Glassplitter, Nägel, etc. Auch abbindende Stoffe, wie Gips oder Zement können Filter unbrauchbar machen.
- Beschädigung des Gerätes durch Regen und Schmutz! Verwenden und bewahren Sie das Gerät niemals im Freien auf.
- **Gefahr der Überhitzung!** Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen.

(D)

Sicherheit

Elektrischer Strom



ACHTUNG!

- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- Die Steckdose muss über einen 16 A-Sicherungsautomaten abgesichert sein.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.



WARNUNG! Stromschlaggefahr!

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel, sondern immer direkt am Stecker aus der Steckdose.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, über scharfe Kanten gezogen oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gehäuse erkennbare Schäden aufweist, der Verdacht auf einen Defekt (z.B. nach einem Sturz) besteht oder das Netzkabel defekt ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungskabel.

Im Gefahrenfall

Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.

Versand

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

Sicherheit



Bei einem Defekt



WARNUNG!

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Netzkabel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können. > siehe Kapitel "Wenn sie mal nicht weiterkommen..." auf Seite 16.

Hinweis

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline 01805 325474

14 Cent / Minute aus dem Festnetz der deutschen Telekom

Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und Geräte-/Modell-bezeichnung bereit halten. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.




WARNUNG!

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original-Fakir-Ersatzteile eingesetzt werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Überblick



Lieferumfang

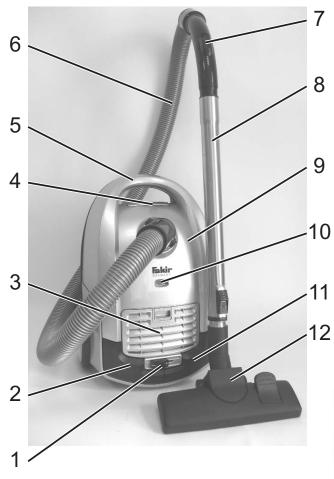

- 1 Regulierung der Saugleistung
- 2 Fußtaste für Kabeleinzug
- 3 HEPA Filter unter dem Abluftgitter
- 4 Entriegelung für Staubraumdeckel
- 5 Tragegriff
- 6 Saugschlauch
- 7 Handgriff mit Saugregler
- 8 Teleskoprohr mit Zubehörclip
- 9 Staubraumdeckel
- 10 Staubbeutel-Füllanzeige
- 11 Fußtaste für "Ein/Aus"
- 12 Bodensaugdüse
- 13 Möbelbürste
- 14 Polsterdüse
- 15 Fugendüse
- 16 Hartbodendüse
- 17 Turbo-Saugbürste* (nicht abgebildet)
- 18 Staubfilterbeutel (nicht abgebildet)
 *Sonderzubehör






Technische Daten

Beschreibung	Prestige A 220 blau-metallic
ArtNr.	27 67 003
Nennspannung	230 V AC / 50 Hz
Leistung	max. 2200 W
Aktionsradius	ca. 7,5 m
Maße (H×B×T)	ca. 23×30×42 cm
Gewicht	ca. 6,5 kg
Turbo-Saugbürste*	*Sonderzubehör

Montage



Auspacken

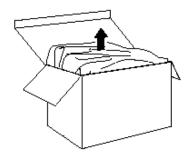

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (siehe "Lieferumfang"). Geben Sie das Verpackungsmaterial sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter.

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.



WARNUNG!

Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

Montieren



WARNUNG!

Prüfen Sie vor der Montage, ob der Netzstecker gezogen ist. Bei eingestecktem Netzstecker könnte das Gerät versehentlich eingeschlatet werden und Verletzungen verursachen.

1. Saugschlauch

Drücken Sie den Stutzen am Ende des Saugschlauchs in die Lufteinlass-Öffnung am Staubsauger.



(B)

HINWEIS!

Zum Lösen des Saugschlauchs drücken Sie die beiden Entriegelungstasten und ziehen Sie den Saugschlauch aus der Lufteinlass-Öffnung.



Stecken Sie den Handgriff des Saugschlauchs mit einer Drehung in das Teleskoprohr.



Stecken Sie die gewünschte Düse mit einer Drehung auf den Handgriff des Saugschlauchs bzw. das Teleskoprohr.









Fassen Sie mit der anderen Hand das untere Rohr an. Ziehen bzw. drücken Sie das Saugrohr auf die gewünschte Länge.

Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

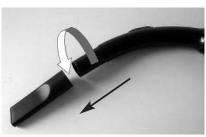

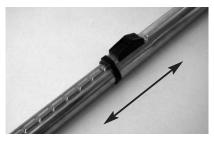



Zubehör



ACHTUNG!

Schalten Sie das Gerät vor dem Wechseln der Düsen aus.

Bodensaugdüse



Die **Bodensaugdüse** können Sie mit dem Umschalter (siehe Pfeil) zum Saugen von **Teppichböden** oder **Hartböden** einstellen.

Den Umschalter können Sie mit dem Fuß betätigen

Saugen von Hartböden:

• der Borstenkranz ist ausgefahren.

Saugen von Teppichböden:

• der Borstenkranz ist eingefahren.



HINWEIS!

Stellen Sie eine mittlere bis hohe Saugleistung ein.

Hartbodendüse



Die **Hartbodendüse** ist eine spezielle Düse zur Reinigung von Hartböden.

(8)

HINWEIS!

Stellen Sie eine mittlere bis hohe Saugleistung ein.

Die Fugendüse (15) dient zum Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen wie Fugen, Ecken, Vertiefungen etc.

Fugendüse

Polsterdüse

Die **Polsterdüse (14)** ist eine spezielle Düse zur Reinigung von Polstern. Die Polsterdüse ist mit einem fadenaufnehmer ausgestattet.

Möbelbürste



Mit der **Möbelbürste** (13) können sie Staub von Möbeln, Bildern, Fensterbänken, Büchern, etc. absaugen.

(8)

HINWEIS!

Stellen Sie eine geringe bis mittlere Saugleistung ein.

Zubehör / Bedienung



Turbo-Saugbürste



* * * * Sonderzubehör * * *

Die Turbo-Saugbürste besitzt eine leistungsstarke Bürstenwalze, die vom Luftstrom des Bodenstaubsaugers angetrieben wird. Sie bürstet den Schmutz aus dem Teppichflor und saugt ihn gleichzeitig ab.

Falls die Bürstenwalze durch groben Schmutz blockiert ist, muss diese gereinigt werden.



HINWEIS!

Stellen Sie eine mittlere bis hohe Saugleistung ein.



WARNUNG! Verletzungsgefahr: Beim Arbeiten mit der Turbo-Saugbürste nicht in die laufende Bürstenwalze greifen.

Staubsaugen









WARNUNG!

Prüfen Sie das Gerät und das Netzkabel vor jeder Benutzung. Ein beschädigtes Gerät birgt Verletzungsrisiken und darf nicht verwendet werden.

- 1. Setzen Sie die gewünschte Düse auf.
- 2. Ziehen Sie das Kabel am Stecker (A) in ausreichender Länge heraus. Eine gelbe Markierung am Kabel zeigt Ihnen an, dass die maximale Kabellänge fast erreicht ist. Die maximale Kabellänge ist durch eine rote Markierung am Kabel gekennzeichnet. Ziehen Sie das Kabel nie weiter aus dem Gerät als bis zur roten Markierung.
- 3. Drücken Sie die Fußtaste "Ein/Aus" (B) um den Bodenstaubsauger einzuschalten.
- 4. Stellen Sie die gewünschte Saugleistung am Saugleistungs-Regler (C) ein.



HINWEIS!

Bei vollem Staubfilterbeutel oder Filtern sowie bei verstopftem Zubehör (Schlauch, Rohr, Düse) zeigt die Staubbeutel-Füllanzeige (D) an.

Damit eine korrekte Auswertung erfolgen kann, muss die maximale Saugleistung [C] eingestellt und die Bodensaugdüse vom Boden abgehoben sein. Wechseln Sie in diesem Fall den Staubbeutel bzw. die verstopften Filter aus oder beseitigen Sie die Verstopfung.

(D)


Bedienung


Arbeitspausen



Verwenden Sie den Parkhalter der Bodensaugdüse, um das Saugrohr in Arbeitspausen sicher zu arretieren. Stecken Sie hierzu den Parkhalter der Bodensaugdüse in die Düsenhalterung **(E)** an der Rückseite des Gerätes.

Nach dem Saugen

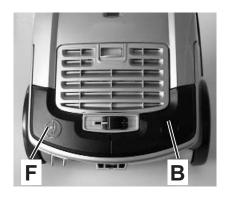

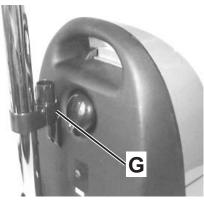



WARNUNG!

Führen Sie die folgenden Schritte durch, sobald Sie mit dem Saugen aufhören. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt stehen.

- 1. Drücken Sie die Fußtaste "Ein/Aus" (B), um den Bodenstaubsauger auszuschalten.
- 2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Drücken Sie die Fußtaste für den Kabeleinzug (F), um das Kabel einzuziehen. Führen Sie das Kabel dabei mit der Hand, bis das Kabel vollständig eingezogen ist.
- 4. Stecken Sie die Halterung des Teleskoprohrs (**G**) in die Parkschiene an der Geräteunterseite. So können Sie das Gerät bequem tragen bzw. sicher abstellen.
- 5. Stellen Sie den Bodenstaubsauger zur Aufbewahrung an einen für Kinder unzugänglichen Ort.



ACHTUNG!

Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Hitze kann den Bodenstaubsauger beschädigen.

Nach dem Gebrauch



Reinigen



WARNUNG!

Schalten Sie den Bodenstaubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit Reinigung und Wartung beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.



ACHTUNG!


Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol. Diese würden das Gehäuse beschädigen.

Reinigen Sie das Gerät nur trocken oder mit einem feuchten Tuch.

Auch den Filterraum können Sie nach Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen.

Staubfilterbeutel wechseln





Heben Sie dann den Deckel an, bis er hörbar einrastet.

- 2. Ziehen Sie den Staubfilterbeutel-Halter aus dem Staubraum und ziehen Sie den Staubfilterbeutel vom Halter ab.
- 3. Stecken Sie einen neuen Staubfilterbeutel auf den Halter und setzen Sie den Halter wieder im Staubraum ein.
- 4. Schließen Sie den Staubraumdeckel, der hörbar einrasten muss.







HINWEIS!

Wenn der Staubfilterbeutel nicht oder nicht korrekt eingesetzt ist, verhindert die Deckelsperre (I), dass der Staubraumdeckel geschlossen werden kann. Achten Sie immer darauf, dass alle Filter eingesetzt sind, bevor Sie den Staubsauger benutzen.

Nach dem Gebrauch

Motorschutzfilter* wechseln



ACHTUNG! - *Zuschneide-Motorschutzfilter -

Wenn in der Filterbeutel-Packung ein größerer Motorschutzfilter beigelegt ist, schneiden Sie diesen bitte paßgenau für Ihr Gerät zu. Achten Sie darauf, daß der Motorschutzfilter unbedingt die Öffnung zum Saugmotor hin vollständig abdeckt und kein Staub zum Motor gelangen kann.

Der Motorschutzfilter* sitzt hinter dem Staubfilterbeutel im Staubraum.

- 1. Öffnen Sie den Staubraumdeckel und entfernen Sie den Staubfilterbeutel (siehe "Staubfilterbeutel wechseln").
- 2. Schieben Sie die Motorschutzfilter-Kassette so weit nach oben, bis Sie sie entnehmen können.
- 3. Entfernen Sie den Filter und setzen Sie einen neuen Filter ein.
- 4. Schieben Sie die Motorschutzfilter-Kassette in der seitlichen Führung wieder nach unten.
- 5. Setzen Sie den Staubfilterbeutel wieder ein und schließen Sie den Staubraumdeckel (siehe "Staubfilterbeutel wechseln").



HINWEIS!

Wechselzyklus: nach ca. 5 Staubfilterbeuteln.

HEPA-Filter wechseln

Der HEPA-Filter sitzt unter dem Abluftgitter.

- 1. Öffnen Sie die Deckel für das Zubehörfach durch Schieben der Taste (K).
- 2. Entnehmen Sie den HEPA-Filter und ersetzen Sie diesen durch einen neuen Filter.
- 3. Schließen das Abluftgitter bis zum hörbaren Einrasten.



HINWEIS!

Wechselzyklus: HEPA-Filter nach ca. 6 Monaten, Micro-Abluftfilter nach ca. 5 Staubbeuteln.

Der HEPA*-Filter (auch Allergiker-Filter genannt) ist ein reiner Schwebstoff-Filter, der feinste Partikel einschließlich Pollen, Hausstaubmilben, Tierhaare und Schimmelsporen nahezu vollständig abscheidet.

HEPA = HIGH EFFICIENCY PARTICULATE AIR FILTER

Wenn Sie mal nicht weiterkommen...



Service-Hotline

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr. Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.



WARNUNG!

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.



HINWEIS!

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline 01805 325474

14 Cent / Minute aus dem Festnetz der deutschen Telekom

Vor dem Anruf unbedingt

Geräte / Modellbezeichnung mit 7-stelliger **Art.-Nr.** z.B **27 67 003** und Fertigungsdatum **2010-02**

(Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.)

oder die 7-stellige Ersatzteil-Nummer bereit halten.



ACHTUNG!

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original-Fakir-Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.



Wenn Sie mal nicht weiterkommen ...

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht	Stecker ist nicht eingesteckt oder Gerät ist nicht eingeschal- tet.	Stecker einstecken und Gerät einschalten.
	Steckdose führt keinen Strom.	Testen Sie den Bodenstaub- sauger an einer anderen Steckdose, bei der Sie sicher sind, dass diese Strom führt.
	Stromkabel ist beschädigt.	Lassen Sie das Kabel durch den Fakir Kundendienst erset- zen.
Gerät hört plötzlich auf zu saugen.	Überhitzungsschutz hat ange- sprochen (möglicherweise auf- grund verstopfter Saugwege. verschmutzter Filter o. Ä.)	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Beseitigen Sie die Ursache der Überhitzung (z.B. verstopfte Saugwege, verschmutzter Filter o.Ä.). Warten Sie ca. 30 Minuten. Das abgekühlte Gerät können Sie wieder einschalten.
Gerät nimmt keinen Schmutz auf.	Staubbeutel ist überfüllt.	Staubbeutel wechseln.
	Filter ist verschmutzt.	Den entsprechenden Filter rei- nigen, bzw. wechseln.
	Düse, Teleskoprohr oder Saug- schlauch sind verstopft.	Entfernen Sie die Verstopfung. Benutzen Sie dazu falls erfor- derlich einen langen Holzstab (z.B. Besenstiel)
	Nebenluftregler ist geöffnet.	Nebenluftregler schließen.
	Eingestellte Saugleistung ist dem Bodenbelag nicht angemessen.	Passen Sie die Saugleistung an den Bodenbelag an.
	denbelag nicht angemessen.	Stecken Sie die korrekte Düse auf.
	steht in dem Belag nicht ange- messener Stellung.	Passen Sie die Stellung des Umschalters Teppich/Hartbo- den an den Bodenbelag an.
Gerät läuft ungewöhnlich laut.	Eingesaugte Partikel versper- ren den Luftweg.	Entfernen Sie die Partikel. Be- nutzen Sie dazu falls erforder- lich einen langen Holzstab (z.B. Besenstiel)

Entsorgung



Entsorgung nach Gebrauchsende





Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen.

Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Geben Sie das ausgediente Gerät bei einer zentralen Sammelstelle ab.

Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben Sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Entsorgen Sie gebrauchte Staubbeutel und Filter im Hausmüll.

(D)

Garantie

Gültig in der Bundesrepublik Deutschland. Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1 Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz in Deutschland und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.
- Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung zu selbständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft / mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde.
 - Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behandlung des Gerätes. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum.
- 3 Teile, die einer natürlichen Abnützung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie.
- 4 Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatzoder Zubehörteile eingebaut werden.
- 5 Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden.
 - Zum Nachweis der Garantieansprüche ist die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.
- 6 Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden.
- 7 Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 8 Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt.

Gültig ab 1. April 2008

Notizen D

Fakir-Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6 D-71665 Vaihingen / Enz Postfach 1480 D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0 Fax: +49 7042 / 912-360

www.fakir.de info@fakir.de



© 2011 Fakir-Hausgeräte GmbH Änderungen vorbehalten 27 67 994 9111 D



Prestige A 220








TABLE OF CONTENTS

Froubleshooting	
Changing the HEPA filter	
Changing the motor protection filter	
Changing the dust bag	
Cleaning	13
After use	12
After vacuuming	
Work breaks	
operating √acuum cleaning	11
Operating	10
Turbo suction brush (Optional accessory)	
Furniture brush	
Upholstery nozzle	
Crevice nozzle	
Turbo suction brush	
Hard floor nozzle	
Floor suction nozzle	10
Accessories	
Assembling	
Assembly Jnpacking	c
Assembly	
Technical data	
Scope of delivery	Ç
Overview	/
Dispatchn case of defects	
n case of danger	
Electric current	
Children	
Unauthorized use	
ntended use	
CE Declaration of Conformity	
Safety	
Notices in the operating instructions	3
_iability	
Information about the operating instructions	3
General	_

GENERAL



Thank you,

for choosing a Fakir vacuum cleaner.

The vacuum cleaner was developed and manufactured to guarantee a trouble-free operation for many years.

Information about the operating instructions

These operating instructions are intended to enable the safe and proper handling and operation of the appliance.

Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time.

Keep the operating instructions in a safe place. Include these operating instructions when passing the appliance on to another user.

Liability

We will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the operating instructions.

We cannot assume any liability in case the appliance is used for other purposes than its intended use or handled, repaired or serviced improperly.

Notices in the operating instructions



WARNING!

Indicates notices which, if ignored, can result in risk of injury or death.



ATTENTION!

Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance.



NOTICE!

Emphasizes tips and other useful information in the operating instructions.

SAFETY

CE Declaration of Conformity This appliance fulfils the requirements of the Appliance and Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and 2006/95/EC "Low-Voltage Directive." The appliance bears the CE mark on the rating plate.

Intended use

The appliance may only be used in households.

It may be used only for dry cleaning hard floors and textile coverings, carpets, upholstery furniture, mattresses, furniture, radiators and curtains.

It is not suitable for commercial use.

Check if all filters have been inserted properly before using the appliance. The appliance must not be used without filters.

Use only original Fakir filters and accessories.

Any other use is considered unauthorized and is prohibited.

The examples of unauthorized use listed here can result in malfunctions, damage to the appliance or personal injury:

Unauthorized use

Children

- This appliance may be used only by children from the age of 8 years and over, persons with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience and / or knowledge, if they will be supervised, or they have been properly instructed with regard to safe use of the appliance and they are aware of the possible resulting risks.
- Children should not play with the device.
- Cleaning and user maintenance must not come through **Children** are carried out without supervision.
- Packaging films can cause danger of suffocation. They are not to be used for play.

SAFETY





WARNING!

Danger of injury from vacuuming:

- Never vacuum articles of clothing, hair, eyes, fingers or other parts of the body.
- Nozzles and tube ends must never be brought close to the eyes or ears.
- Never use the appliance to vacuum human beings or animals. The manufacturer is not responsible for any damages caused by unauthorized use or improper operation.
- Danger of injury! Never reach into the rotating brush roller when working with the turbo / electrical suction brush.

Health hazard!

 Never vacuum hazardous materials, such as toner used in laser printers or copiers.

Danger of fire and explosion!

- Never vacuum hot ashes or burning objects, such as cigarettes or matches.
- Never use the appliance in the vicinity of explosive or flammable materials.
- Never vacuum any solvents, explosive gases or liquids.



ATTENTION!

- Risk of short circuits! Never vacuum water and other liquids, such as damp carpet cleaning solutions..
- Destruction of filters! Never vacuum sharp or pointed objects, such as glass splinters, nails, etc. Materials that harden when dry, such as plaster or cement, can also destroy the filter.
- Damage to appliance from rain and dir!: Never use or store the appliance outdoors.
- Danger from overheating! Always keep the openings in the appliance free.

GB

SAFETY

Electric current



ATTENTION!

- Incorrect voltage can destroy the appliance. Operate the appliance only if the voltage specified on the rating plate corresponds to the voltage in your household.
- Use only extension cords designed for the power input of the appliance.



WARNING: Danger of electric shock!

- Never touch the plug with wet hands.
- When unplugging the appliance, always pull directly on the plug and never on the power cord.
- Do not kink, pinch or run over the power cord and do not expose it to heat sources.
- If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or the manufacturer's customer service department or a person with similar qualifications to prevent any hazards.
- Do not put the appliance in operation if you detect any visible damage on the housing, if the power cord is defective or if you suspect a defect (e.g. after a fall).
- Do not use any damaged extension cords.

In case of danger

In case of danger or accident, unplug the appliance immediately.

Dispatch

Send the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance.

SAFETY



In case of defects



WARNING!

Never operate a defective appliance or an appliance with a defective power cord. There is a danger of electric shock.

Before contacting our service department, check to see if you can eliminate the problem yourself.

> see Chapter "Troubleshooting".

Notice

If you were not able to eliminate a problem yourself, please contact an authorized Fakir/nilco service center or a trained technician in your country.

Service Hotline (within Germany) 01805 325474

14 cents / minute from the wire-line network of the Deutsche Telekom.

Before calling, have the article no. and appliance/model name at hand. This information can be found on the rating plate of the appliance.




WARNING!

Repairs and maintenance may be carried out only by trained specialists (e.g. an authorized Fakir service center). Only Fakir original replacement parts may be used for repairs and maintenance. For further information, see: Troubleshooting. Unauthorized repairs and maintenance pose a danger for the user.

OVERVIEW



Scope of delivery

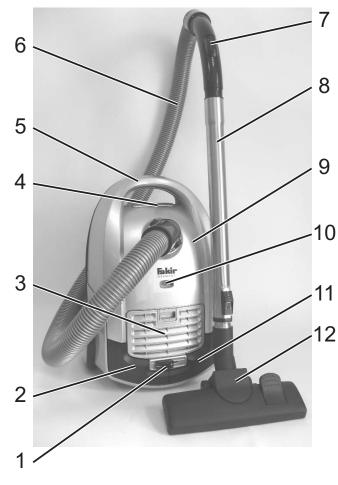

- 1 Suction control
- 2 Pedal button for cable rewind
- 3 HEPA filter
- 4 Unlocking dust compartment cover
- 5 Handle
- 6 Suction hose
- 7 Handle with suction control
- 8 Telescopic suction tube with acces sory clip
- 9 Dust compartment cover
- 10 Filter exchange indicator
- 11 Pedal button ON-OFF
- 12 Floor suction nozzle
- 13 Furniture brush
- 14 Upholstery nozzle
- 15 Crevice nozzle
- 16 Hard floor nozzle
- 17 Turbo suction brush* (not illustrated)
- 18 Dust bag (not illustrated)*Optional accessory






Technical Data

Model	Prestige A 220 blue metallic
Reference	27 67 003
Mains voltage	230 V AC / 50 Hz
Power IEC	max. 2200 W
Operating radius	ca. 7,5 m
Dimensions (H×B×T)	ca. 23×30×42 cm
Weight approx	ca. 6,5 kg
Turbo suction brush*	*Optional accessory

ASSEMBLY



Unpacking

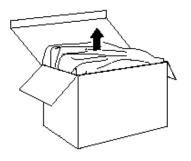

Unpack the appliance and check the contents for completeness (see "scope of delivery").

Sort the packaging material and recycle accordingly.

If you notice any transportation damage, please contact your dealer immediately.



WARNING!

Never use a defective appliance.

Assembling






WARNING!

Prior to assembly, make sure that the mains plug is unplugged. If the mains plug is plugged in, the appliance could accidentally be switched on, resulting in injuries.

1. Suction hose

Press the connecting piece at the end of the suction hose into the air intake opening of the vacuum cleaner.

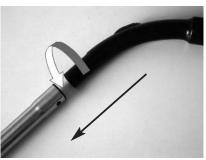



NOTICE!


To release the suction hose squeeze both locking parts and pull the suction hose from the air intake opening.

2. Suction hose / Telescopic suction tube Insert the handle of the suction hose into the telescopic tube with a slight turn.



3. Nozzles / Hand tube resp. Telescopic suction tube Insert the required nozzle with a slight turn onto the handle of the suction hose, or onto the telescopic suction tube.

Telescopic suction tube with accessory clip



Use your thumb to press the slide element in the direction of the arrow.

Hold the lower part of the tube in your other hand and pull or push the suction tube to the required length.

The vacuum cleaner is now ready for use.



(GB)

ACCESSORIES

Floor suction nozzle





ATTENTION!

Always switch off the appliance before changing the nozzle. The **floor suction nozzle** has a switch (see arrow) which sets the nozzle for cleaning of either **carpets** or **hard flooring**.

You can activate this switch with your foot.

Vacuum-cleaning hard floors:

• the brush element is **extended**.

Carpeting:

• the brush element is **retracted**.

Hard floor nozzle



The **hard floor nozzle** is used for cleaning hard floors such as tiles, parquet or PVC etc.

(B)

NOTICE!

Set suction capacity medium to high.

Crevice nozzle

Upholstery nozzle

Furniture brush



Turbo suction brush



The **crevice nozzle** (15) serves to clean hard-to-access places, such as deep cracks, corners, recesses, etc.

With the **upholstery nozzle (14)** you can vacuum off curtains, upholstered furniture, etc.

The upholstery nozzle is equipped with a thread pick-up. With the **furniture brush (13)** you can vacuum off dust from furniture, pictures, window sills, books, etc.



NOTICE!

Set suction capacity low to medium.

* * * Optional accessory * * *

The **turbo suction brush** can clean deep down into carpets and rugs to remove stubborn fluff and animal hairs thanks to the suctioning air flow driven by the rotating roller brush. (Optional accessory Prestige A 1)



NOTICE!

Set suction capacity medium to high.



WARNUNG! Danger of injury: Never reach into the rotating brush roller when working with the turbo suction brush.

OPERATING




Vacuum cleaning




WARNING!

Always check the appliance and the power cable before use. Faulty appliances may cause injury and should not be used.

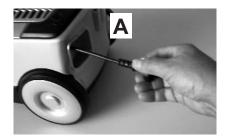

- 1. Attach the required nozzle.
- 2. Pull out the power supply cable " [A] " by tugging on the plug until the required length is reached. A yellow mark on the cable shows you that the maximum cable length has almost been reached. The maximum cable length is shown by a red mark on the cable. Never pull the cable out of the appliance beyond the red mark.

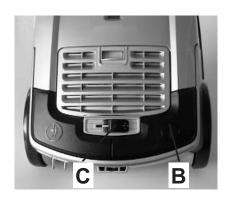

- 3. To switch the vacuum cleaner on, the ON-OFF pedal button "[B] "
- 4. Set the required suction level using the suction power regulator " [C] "





NOTICE!

In case of full dust bag, as well as with clogged up accessories (hose, tube, nozzles), the filter exchange indicator "[D] " lights up. In order to make an accurate evaluation, press press the switch on the maximum vacuum power position "[C] " and lift the floor suction nozzle from the floor. In this case, replace the dust bag and/or the clogged filters or remove the stoppage.

GB


OPERATING


Work breaks



Use the park holder of the floor nozzle to hold the suctiontube safely in position when the cleaner is not being used. To do this, insert the park holder of the floor nozzle into the nozzle holder "[E] " on the reverse of the appliance.

After vacuuming

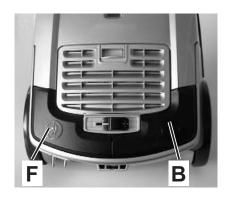

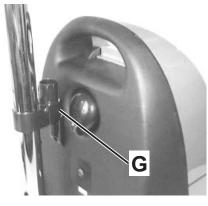



WARNING!

Follow the steps below as soon as you stop vacuum cleaning. Never leave the appliances unattended.

- 1. Press the foot button On/Off "[B]" to switch off the vacuum cleaner.
- 2. Remove the plug from the mains socket.
- 3. Press the foot button cable rewind "**[F]**" to reel in the cable. Gently guide the cable with your hand until the cable has been completely wound in.
- 4. Insert the holder of the telescopic tube "[G]" into the park rail on the underneath of the appliance. Now you can carry the appliance easily or place it on the floor.
- 5. Store the vacuum cleaner in a place that is out of the reach of children.



ATTENTION!

Never place the appliance next to heat sources and avoid direct sunlight, as the heat may damage the vacuum cleaner.

AFTER USE



Cleaning



WARNING!

Before conducting any maintenance or cleaning, switch off and unplug the appliance. If the mains plug is plugged in, the appliance could accidentally be switched on, resulting in injuries.



ATTENTION!

Do not use any cleaning agents, abrasives or alcohol. These damage the housing.

Only clean the appliance using a dry or damp cloth.

If necessary, you can also clean the dust compartment with a damp cloth.

Changing the dust bag



- 1. Open the dust chamber lid by pressing the release button " [H] ". Lift the lid until it audibly clicks into place.
- 2. Pull out the dust bag holder from the dust chamber and remove the full dust bag from the holder.



3. Place the new dust bag completely into the holder and reinsert the dust bag holder.



4. Press down the dust chamber lid until it clicks into place.



NOTICE!

If the dust bag is not in place or not in the correct position the lid closing stop "[I] " will prevent the dust chamber lid from closing correctly. Always ensure that all the filters are inserted before you use the vacuum cleaner.




AFTER USE

Changing the *motor protection filter



ATTENTION! *Cut to size motor protection filter

If the motor protection filter contained in the package of replacement dust bags is too big, cut it precisely to the dimension required for your vacuum cleaner. Make sure that the motor protection filter fits perfectly the opening of the vacuum motor and does not allow any dust to get in.



- 1. Open the dust chamber lid and remove the dust bag (see "Changing the dust bag").
- 2. Push the motor protection filter-cassette as far up as possible until you can remove it.
- Remove the motor protection filter from the cassette and insert a new filter.
- 4. Push the motor protection filter-cassette back down into the guide rails again.
- 5. Reinsert the dust bag and close the dust chamber lid. (see "changing the dust bag".)





(B)

NOTE!

Change cycle, HEPA-Filter – after approx. 6 months. Micro-exhaust air filter and motor protection filter – after the consumption of approx. 5 dust bags.

Changing the HEPA-filter



The HEPA-filter is located under the exhaust air grid.

- 1. Open the cover of the accessory compartment by pushing the slide" **[K]** ".
- 2. Remove the old HEPA-filter and insert a new one.
- 3. Close the exhaust air grid until it clicks into place.

The HEPA* filter is a high efficiency submicron air filter which not only collects household dust but also pollen and other micro-small particles – a boon for people with sensitive respiratory organs or those suffering from allergies.

* HEPA = HIGH EFFICIENCY PARTICULATE AIR FILTER

Troubleshooting



Dear Customer:

Our products are subjected to stringent quality controls. If this appliance should nevertheless fail to function properly, this is a matter of regret for us. Before contacting the authorized Fakir service center, check to see if you can eliminate the problem yourself.



WARNING!

Switch off and unplug the appliance before beginning troubleshooting. This will prevent the appliance from accidentally being switched on.



NOTICE

If you were not able to eliminate a problem yourself, please contact an authorized Fakir service center or a trained technician in your country.

Service Hotline (within Germany) 01805 325474

14 cents/minute from the wire-line network of the Deutsche Telekom.

Before calling, make sure to have the following information:

Appliance / model designation including 7-digit article number **e. g. Art. no. 27 67 003** and date of manufacture **2010-02**

(This information can be found on the rating plate of the appliance.)

or the 7-digit replacement part number.



ATTENTION!

Repairs and maintenance may be carried out only by trained specialists (e.g. an authorized Fakir service center).

Only Fakir original replacement parts may be used for repairs and maintenance. Unauthorized repairs and maintenance pose a danger for the user.



TROUBLESHOOTING

Fault	Possible cause	Solution
Appliance does not work.	Plug is not inserted or the appliance is not switched on.	Insert the plug into a mains socket and switch on the appliance.
	Power outlet does not carry any power.	Test the appliance at another socket which you are sure carries current.
	Power cord is damaged.	Have the power cord replaced by an authorised Fakir service centre.
Appliance suddenly stops vacuuming.	Overheat protection has tripped (possibly due to clogged suction channels, dirty filters, etc.)	Switch off and unplug the appliance, Eliminate the cause of overheating (e.g. clogged suction channels, dirty filters, etc.). Wait 30 minutes and let the appliance cool down. Then switch on the appliance again.
Vacuum cleaning is unsatisfactory.	Dust bag is full.	Change dust bag.
	Filter is dirty or clogged.	Clean or change the corresponding filter.
	Nozzle, telescopic suction tube or suction hose are clogged up.	Eliminate clogging, If necessary, use a wooden stick (e.g. a broomstick) to do this.
	Suction regulator is open.	Close suction regulator.
	The power setting does not suit the flooring.	Set the power to the setting suggested for the flooring.
	The attached nozzle does not fit the flooring.	Attach the correct nozzle.
	The "carpet/hard floor" switch is in the wrong position for the particular type of floor.	Set the "carpet/hard floor" switch to the correct position for the type of floor.
Appliance runs unusually loud.	Sucked-in particles have become jammed.	Remove particles. If necessary, use a long wooden stick (e.g. a broomstick).

DISPOSAL







When the appliance has reached the end of its service life, in particular when malfunctions start occurring render the appliance unserviceable by pulling the mains plug out of the socket and cutting off the mains lead.

Dispose of the appliance in accordance with the applicable environmental regulations for your country.

Do not dispose of electrical equipment with the household refuse. Take the appliance to a central recycling facility.

The packaging of the appliance is made of recyclable materials. Sort the packaging material and recycle accordingly.

For information about recycling, please contact your local authorities or your retail dealer.

You can dispose used dust bags and filters in the household waste system.

GB

WARRANTY

Valid in the Federal Republic of Germany. We provide a warranty for the appliance subject to the following conditions:

- 1. The Customer's main place of residence is in Germany and the appliance was bought from a dealer located in Germany.
- 2. We undertake to repair the appliance free of charge, including free shipping, if it becomes defective due to a material or assembly error within 24 months (within 12 months if used commercially or used for self-employed professional purposes) and if notification of the defect is given within the warranty period.
 - A pre-condition of our warranty is that the appliance always treated properly. The warranty terms start on the date of purchase.
- 3. Parts subject to natural wear (e.g. drive belts, chargeable batteries, brushes, filters) do not fall under the terms of the warranty.
- 4. The warranty will lapse if the appliance is modified or repaired by persons we have not authorised. Also, no third party spare parts or accessories may be used.
- 5. The main focus of the warranty is on performing repairs or exchanging defective parts. Repairs on site can only be demanded for large stationary appliances. When making a warranty claim, the invoice or purchase receipt from the dealer stating the date of purchase must be presented.
- 6. If the repair fails and the damage or defect cannot be rectified even after a second attempt, the appliance will be replaced with one of the same value. If neither repair nor replacement is possible, the customer is entitled to return the appliance and demand reimbursement of the purchase price. In the event that the appliance is exchanged or the purchase price reimbursed, a usage fee may be raised for the period that the appliance was in use.
- 7. Warranty work does not extend the warranty period or mark the start of a new warranty period. The warranty term for installed spare parts ends at the same time as the warranty period for the whole appliance.
- 8. The contractual and/or statutory regulations relating to the correction of faults is not affected by the provisions of the warranty.

Valid from 1st April 2008

NOTES



Fakir-Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6 D-71665 Vaihingen / Enz Postfach 1480 D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0 Fax: +49 7042 / 912-360

www.fakir.de info@fakir.de



© 2011 Fakir-Hausgeräte GmbH Subject to revision 27 67 994 9112 GB